



# Manual Jean Vernier - ISA 8172



## DESCRIÇÃO DO MOSTRADOR E BOTÕES DE CONTROLE

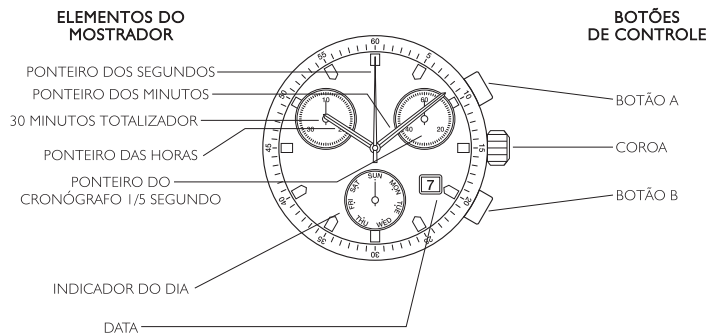


## CRONÓGRAFO TEMPO ACUMULADO

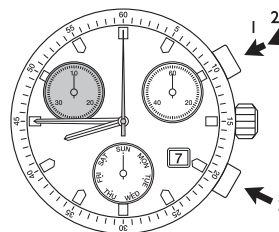

- EXEMPLO:**
1. INICIAR: INICIAR A CONTAGEM
  2. PARAR: INICIAR A CONTAGEM
  3. ZERAR: ZERAR A CONTAGEM


**OBSEVE:**  
Após 2 horas de funcionamento contínuo, o crono para e reinicia automaticamente para economizar a bateria.

## AJUSTANDO A HORA E O DIA

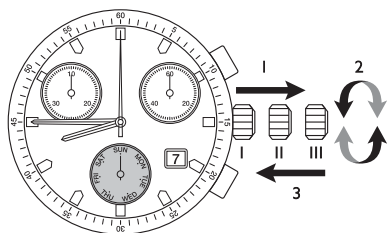


- HORA**
1. PUXE A COROA PARA A POSIÇÃO III (o relógio irá parar)
  2. GIRE A COROA NO SENTIDO HORÁRIO ATÉ CHEGAR À HORA CORRETA **8:45**
  3. EMPURRE A COROA DE VOLTA A POSIÇÃO I
- DIA**
1. PUXE A COROA PARA A POSIÇÃO III (o relógio irá parar)
  2. GIRE A COROA NO SENTIDO ANTI-HORÁRIO ATÉ CHEGAR NO DIA CORRETO
  3. EMPURRE A COROA DE VOLTA A POSIÇÃO I

## CRONÓGRAFO MEDINDO TEMPO FRACIONADO

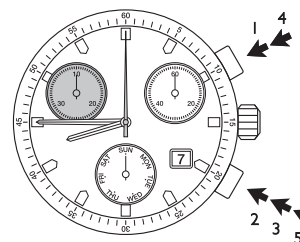


- EXEMPLO:**
1. INICIAR: INICIAR A CONTAGEM
  2. FRACIONAR
  3. REINICIAR
  4. PARAR
  5. REINICIAR

## AJUSTANDO A DATA

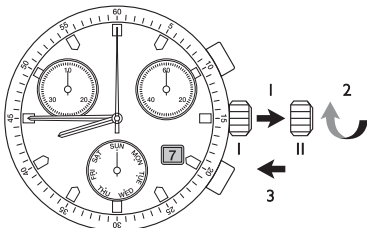

1. PUXE A COROA PARA A POSIÇÃO II (o relógio continua funcionando)
  2. GIRE A COROA ATÉ CHEGAR À DATA CORRETA **7**
  3. EMPURRE A COROA DE VOLTA A POSIÇÃO I
- CUIDADO:**  
Nunca corrigir data entre **21:00 e 00:30**

## DEPOIS DA TROCA DA BATERIA OU REPARO

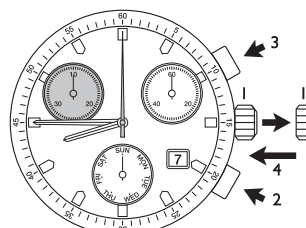

- PARA REPOR O CRONÓGRAFO MINUTO E SEGUNDO CRONÓGRAFO**
1. PUXE A COROA PARA A POSIÇÃO II
  2. PRESSIONE O BOTÃO **B (MINUTOS)**
  3. PRESSIONE O BOTÃO **A (SEGUNDOS)**
  4. VOLTE A COROA PARA A POSIÇÃO I