


## APRESENTAÇÃO

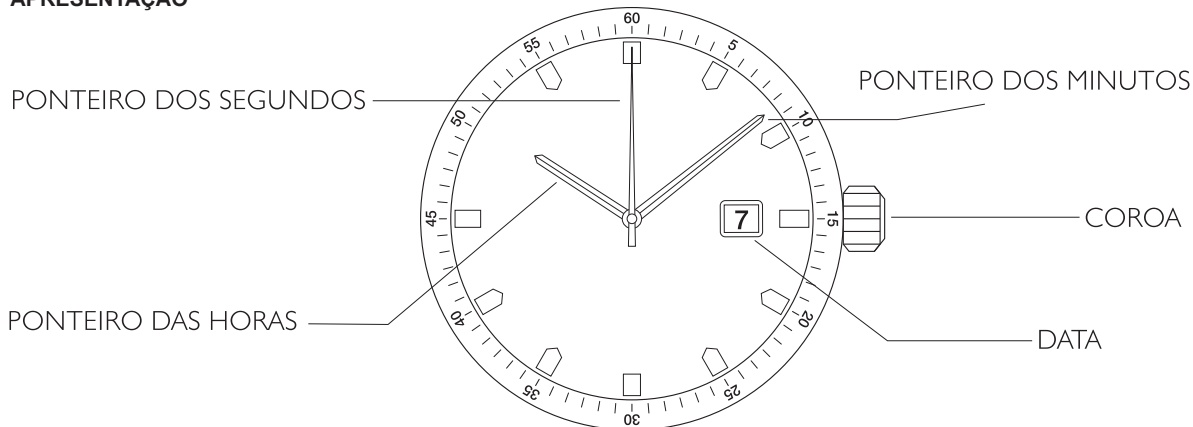

## A) CUIDADOS COM A COROA

Não gire ou puxe a coroa para fora quando estiver dentro d'água ou se o relógio estiver molhado, caso contrário água penetrará dentro do relógio e causará mal funcionamento do mesmo,

## B) CUIDADOS COM A PULSEIRA

1. Manuseie com cuidado
2. Evite dobras bruscas no couro especialmente perto do terminal
3. Guarde o relógio com a fivela fechada dentro da embalagem original

## C) ACERTANDO A HORA

1. Puxe a coroa até a posição C
2. Gire a coroa para acertar a hora
3. Empurre a coroa até a posição A

## D) ACERTANDO A DATA

1. Puxe a coroa para a posição B
2. Gire a coroa no sentido anti-horário para corrigir a data
3. Empurre a coroa até a posição A

**NOTA:** A data muda automaticamente às 24 horas

