


Calibre: ISA 9238 (Multifunção)

DESCRIÇÃO DO MOSTRADOR E BOTÕES DE CONTROLE

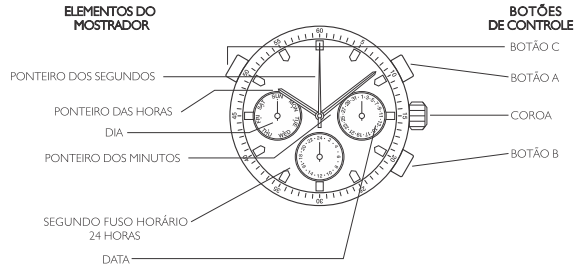


AJUSTANDO A HORA



- HORA**
1. PUXE A COROA PARA A POSIÇÃO II
 2. GIRE A COROA PARA A DIREITA PARA AJUSTAR A HORA, MINUTO E O PONTeiro 24-HORAS PARA O TEMPO DESEJADO
 3. EMPURRE A COROA DE VOLTA A POSIÇÃO I

AJUSTANDO O FUSO HORÁRIO / 24 HORAS

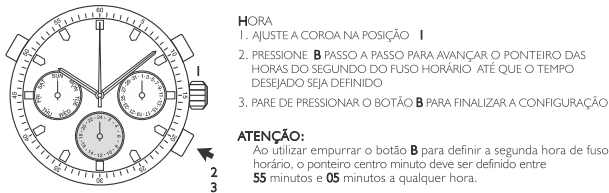

- HORA**
1. AJUSTE A COROA NA POSIÇÃO I
 2. PRESSIONE **B** PASSO A PASSO PARA AVANÇAR O PONTeiro DAS HORAS DO SEGUNDO DO FUSO HORÁRIO ATÉ QUE O TEMPO DESEJADO SEJA DEFINIDO
 3. PARE DE PRESSIONAR O BOTÃO **B** PARA FINALIZAR A CONFIGURAÇÃO

ATENÇÃO:
Ao utilizar empurrar o botão **B** para definir a segunda hora de fuso horário, o ponteiro centro minuto deve ser definido entre **55 minutos e 05 minutos** a qualquer hora.

AJUSTANDO A DATA




- DEFINIR A DATA**
1. PUXE A COROA PARA A POSIÇÃO II
 2. GIRE A COROA PARA A DIREITA, CONTINUE A RODAR A COROA ATÉ A DATA DESEJADA ESTAR DEFINIDA.
 3. EMPURRE A COROA DE VOLTA A POSIÇÃO I

- CORREÇÃO RÁPIDA DA DATA**
1. AJUSTE A COROA PARA A POSIÇÃO I
 2. PRESSIONE **A** PASSO A PASSO PARA AVANÇAR A DATA ATÉ QUE A DATA DESEJADA SEJA DEFINIDA
 3. PARE DE PRESSIONAR O BOTÃO **A** PARA FINALIZAR A CONFIGURAÇÃO

ATENÇÃO:
A data avança às **00:00** meia-noite, não às **12:00** horas.

AJUSTANDO O DIA DA SEMANA

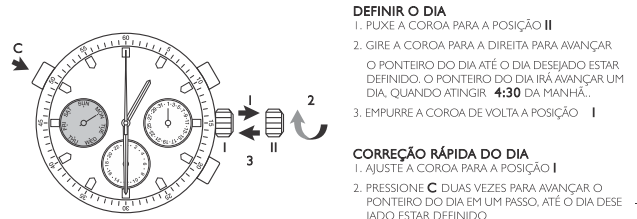


- DEFINIR O DIA**
1. PUXE A COROA PARA A POSIÇÃO II
 2. GIRE A COROA PARA A DIREITA PARA AVANÇAR O PONTeiro DO DIA ATÉ O DIA DESEJADO ESTAR DEFINIDO. O PONTeiro DO DIA IRÁ AVANÇAR UM DIA, QUANDO ATINGIR **4:30** DA MANHÃ.
 3. EMPURRE A COROA DE VOLTA A POSIÇÃO I

- CORREÇÃO RÁPIDA DO DIA**
1. AJUSTE A COROA PARA A POSIÇÃO I
 2. PRESSIONE **C** DUAS VEZES PARA AVANÇAR O PONTeiro DO DIA EM UM PASSO, ATÉ O DIA DESEJADO ESTAR DEFINIDO

ATENÇÃO:
Não utilizar correção rápida para definir o dia entre as **22:00** da noite e **06:00** da manhã.

Calibre: ISA 9238 (Multifunção)

DESCRIÇÃO DO MOSTRADOR E BOTÕES DE CONTROLE

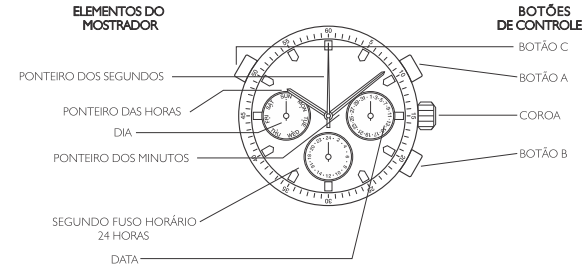


AJUSTANDO A HORA



- HORA**
1. PUXE A COROA PARA A POSIÇÃO II
 2. GIRE A COROA PARA A DIREITA PARA AJUSTAR A HORA, MINUTO E O PONTeiro 24-HORAS PARA O TEMPO DESEJADO
 3. EMPURRE A COROA DE VOLTA A POSIÇÃO I

AJUSTANDO O FUSO HORÁRIO / 24 HORAS

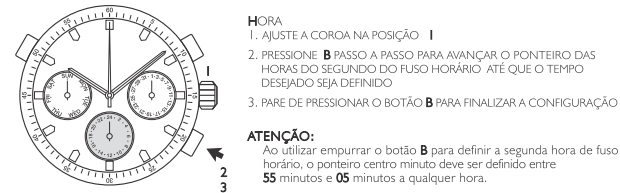

- HORA**
1. AJUSTE A COROA NA POSIÇÃO I
 2. PRESSIONE **B** PASSO A PASSO PARA AVANÇAR O PONTeiro DAS HORAS DO SEGUNDO DO FUSO HORÁRIO ATÉ QUE O TEMPO DESEJADO SEJA DEFINIDO
 3. PARE DE PRESSIONAR O BOTÃO **B** PARA FINALIZAR A CONFIGURAÇÃO

ATENÇÃO:
Ao utilizar empurrar o botão **B** para definir a segunda hora de fuso horário, o ponteiro centro minuto deve ser definido entre **55 minutos e 05 minutos** a qualquer hora.

AJUSTANDO A DATA




- DEFINIR A DATA**
1. PUXE A COROA PARA A POSIÇÃO II
 2. GIRE A COROA PARA A DIREITA, CONTINUE A RODAR A COROA ATÉ A DATA DESEJADA ESTAR DEFINIDA.
 3. EMPURRE A COROA DE VOLTA A POSIÇÃO I

- CORREÇÃO RÁPIDA DA DATA**
1. AJUSTE A COROA PARA A POSIÇÃO I
 2. PRESSIONE **A** PASSO A PASSO PARA AVANÇAR A DATA ATÉ QUE A DATA DESEJADA SEJA DEFINIDA
 3. PARE DE PRESSIONAR O BOTÃO **A** PARA FINALIZAR A CONFIGURAÇÃO

ATENÇÃO:
A data avança às **00:00** meia-noite, não às **12:00** horas.

AJUSTANDO O DIA DA SEMANA

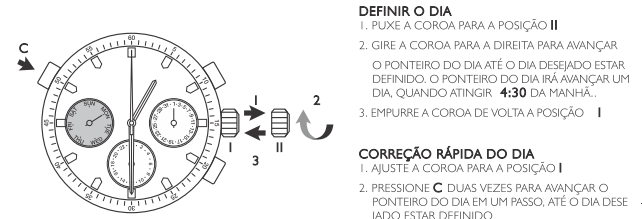

- DEFINIR O DIA**
1. PUXE A COROA PARA A POSIÇÃO II
 2. GIRE A COROA PARA A DIREITA PARA AVANÇAR O PONTeiro DO DIA ATÉ O DIA DESEJADO ESTAR DEFINIDO. O PONTeiro DO DIA IRÁ AVANÇAR UM DIA, QUANDO ATINGIR **4:30** DA MANHÃ.
 3. EMPURRE A COROA DE VOLTA A POSIÇÃO I

- CORREÇÃO RÁPIDA DO DIA**
1. AJUSTE A COROA PARA A POSIÇÃO I
 2. PRESSIONE **C** DUAS VEZES PARA AVANÇAR O PONTeiro DO DIA EM UM PASSO, ATÉ O DIA DESEJADO ESTAR DEFINIDO

ATENÇÃO:
Não utilizar correção rápida para definir o dia entre as **22:00** da noite e **06:00** da manhã.